

Variations pour le revers

Encore plus d' appareils à tricoter



Bord à ourlet



Point au crochet



Bord cranté



Appareil à tricoter (M),  
Pointure 32-38,  
Numéro d'article 225 161





Appareil à tricoter (S), pointure 20-31,  
Numéro d'article 225 160



Appareil à tricoter (L), pointure 39-46,  
Numéro d'article 225 162

	Royaume- Europe	Uni	Etats-Unis
S	20-31	3½-12½	4-13
<b>M</b>	<b>32-38</b>	<b>0-5</b>	<b>2-7</b>
L	39-46	6-11	7½-13

2-5

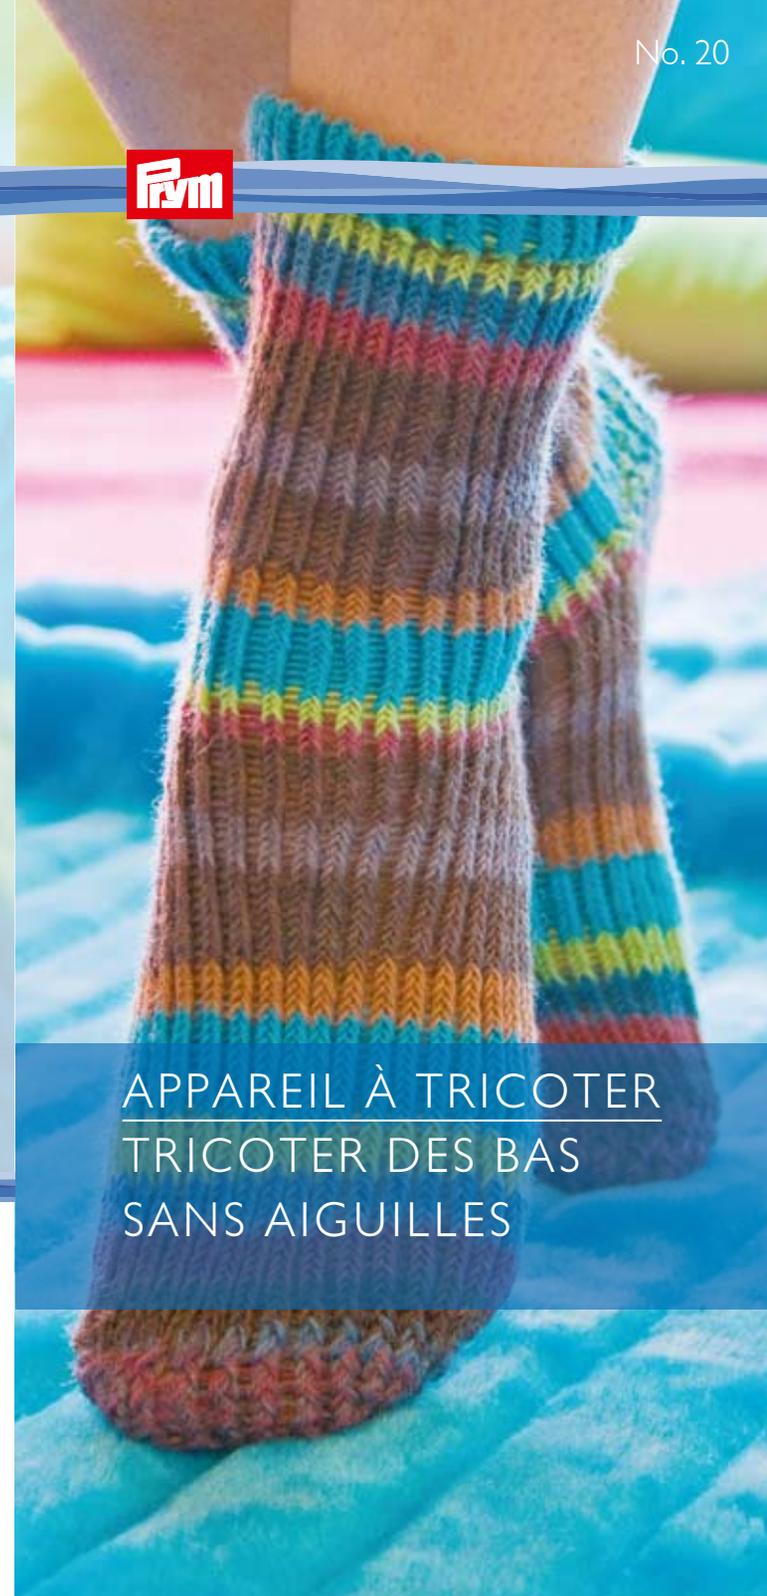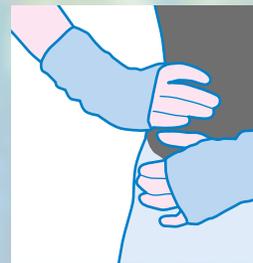

APPAREIL À TRICOTER  
TRICOTER DES BAS  
SANS AIGUILLES



Prym Consumer Europe GmbH, Postfach 1740, D-52220 Stollberg  
Tel. +49 (0) 24 02/14 04, Fax +49 (0) 24 02/14 29 05  
vertrieb@prym-consumer.com  
International: Tel. +49 24 02/14 04, Fax +49 24 02/14 29 02  
sales@prym-consumer.com  
<http://www.prym-consumer.com>



No. de code 662 282  
Print No. 775:10:15 F

## Appareil à tricoter

Achetez un appareil à tricoter et vous avez en main la première mondiale en matière de tricot de bas et de chaussettes. Ce qui était inimaginable jusqu'à présent, s'inscrit dès maintenant dans l'histoire du travail manuel.


Tricoter des bas sans aiguilles, c'est à peine croyable et pourtant vrai.

La simplicité de maniement enchante aussi bien les débutants que les confirmés. Le débutant reconnaît que des connaissances en tricot ne sont pas nécessaires pour se mettre au travail avec succès.

Le confirmé apprécie non seulement de réduire sa consommation de laine de moitié, mais aussi de travailler au moins quatre grosseurs de laine avec l'appareil à tricoter. Avec l'appareil on peut tricoter sans peine des chaussettes, mais également des brassières et des jambières, des habits de poupées, des animaux en peluche et des petits sacs. L'appareil à tricoter est compact et maniable. Avec lui, plus de nœuds dans les doigts, le dessin des mailles particulièrement régulier est sidérant, le succès est à la clé.

Votre équipe Prym vous souhaite beaucoup de plaisir!

## Simplicité géniale

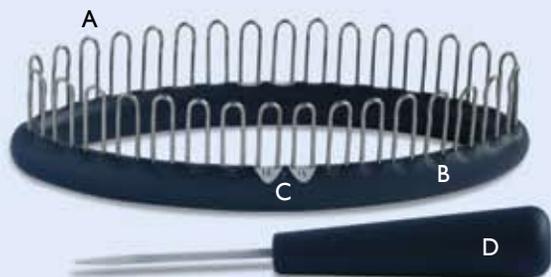


Appareil à tricoter 32 (M) pour pointure 32-38, idéal pour les fils lisses pour une grosseur d'aiguille 2-5.

- A. 32 picots en métal inoxydable
- B. Numérotation continue
- C. Marquage pour la chaussette droite et gauche
- D. Aiguille à tricoter auxiliaire avec poignée soft


## Revers double avec triple enroulement des fils de chaussettes pour la grosseur d'aiguilles 2-2,5

1.

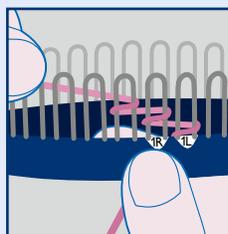


Faites glisser le début du fil d'en haut à travers le milieu de l'appareil à tricoter. Enrouler le fil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour du picot 1L, ensuite autour du picot 1R, 2R, 3R et ainsi de suite. Le premier rang enroulé est terminé lorsque le picot 1L est enroulé deux fois.

2.

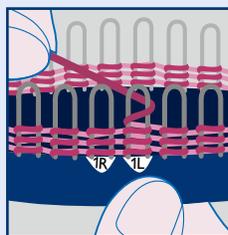


Suivent deux autres rangs enroulés. Lorsque le picot 1R est enroulé 4 fois, la prise de mailles est terminée. Maintenant vous pouvez commencer à tricoter.

3.

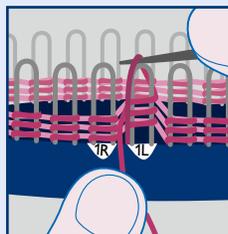


Saisir la maille du dessous avec l'aiguille à tricoter et faire passer au dessus du picot les unes à la suite des autres. A la fin du tricot le picot 1L est recouvert 3 fois, et tous les autres deux fois. Le rang tricoté suivant commence au picot 1R et se termine au picot 1L. A partir de là, vous enroulez et tricotez un rang toujours en alternance.

4.

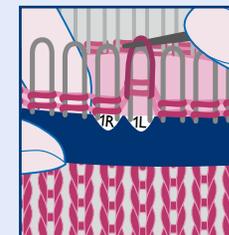


Dès que vous atteignez une longueur d'environ 6 cm, vous pouvez commencer la confection du double poignet. Tricotez d'abord le picot 1L recouvert trois fois sur deux mailles.

5.

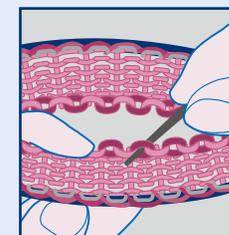

Saisissez avec l'aiguille à tricoter toutes les mailles de la bordure du bord inférieur tricoté et faites les passer sur le picot correspondant. Ensuite tous les picots sont de nouveau recouverts 3 fois.

6.

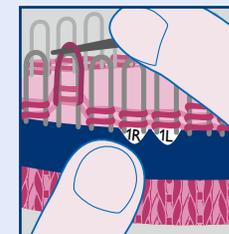

Pour terminer le revers, tous les picots sont tricotés sur deux mailles. Le rang enroulé suivant commence à 1L et se termine à 1L. 1L est de nouveau recouvert quatre fois. La confection de la tige suit dans l'alternance habituelle de rangs tricotés et enroulés.