

Variations de mailles

Encore plus d'appareils à tricoter




Gauche



1 droite, 1 gauche



2 droites, 2 gauches

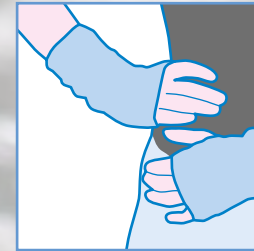

	EU	UK	US
S	20-31	3½-12½	4-13
M	32-38	0-5	2-7
L	39-46	6-11	7½-13



Appareil à tricoter
 (S) No. d'article 225 160
 (M) No. d'article 225 161
 (L) No. d'article 225 162



Prym Consumer Europe GmbH, Postfach 1740, D-52220 Stolberg
 Tel. +49 (0) 24 02/14 04, Fax +49 (0) 24 02/14 29 05
 verttrieb@prym-consumer.com
 International: Tel. +49 24 02/14 04, Fax +49 24 02/14 29 02
 sales@prym-consumer.com
 http://www.prym-consumer.com



No. de code 662 272
 Print No. 797091115 F

APPAREIL À TRICOTER
 CHAUFFE-BRAS,
 AVEC MAILLES
 DROITES ET GAUCHES


Facile

Génial

Tricoté de gauche


Châuffe-bras, avec mailles droites et gauches, pour une laine à tricoter en 4-5, deux écheveaux, appareil à tricoter M

1.

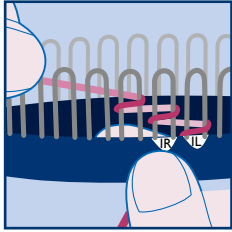


Faire glisser le début du fil d'en haut à travers le milieu de l'appareil à tricoter. Enrouler le fil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour du picot 1R, ensuite autour du picot 1R, 2R, 3R, etc. Le montage des mailles est terminé lorsque tous les picots sont enroulés deux fois et picot 1L trois fois.

2.

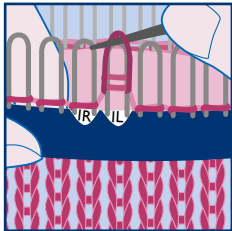


Pour tricoter les mailles droites, prendre la maille inférieure avec l'aiguille, puis la faire passer au-dessus de la maille supérieure et du picot. La rangée est tricotée lorsque tous les picots ont reçu une maille et picot 1L deux mailles. Continuer en alternant toujours une rangée enroulée et une rangée tricotée.

3.

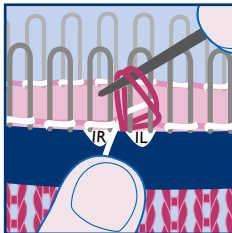


Changer de couleur après 15 rangées droites. Pour ce faire, enrouler 1R-1L avec le fil clair. Ne pas couper le fil foncé, car il sera repris plus tard. Tricoter la rangée droite normalement. Attention: Pour le picot 1L, il faut passer les deux mailles inférieures au-dessus du picot. Tous les picots ont maintenant reçu une maille claire.

4.

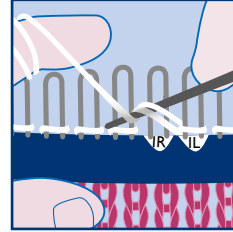


Pour tricoter des rangées gauches, faire suivre toujours le fil à tricoter devant les picots. Placer le fil devant le picot 1R et l'enrouler autour de l'index gauche. Guider l'aiguille à travers la maille sur le picot 1R. Enrouler ensuite le fil autour de l'aiguille à tricoter.

5.

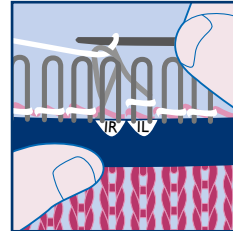


Tirer maintenant le fil à travers la maille sur le picot 1R. La nouvelle maille ainsi formée est levée au-dessus du picot de sorte à dégager entièrement ce dernier.

6.

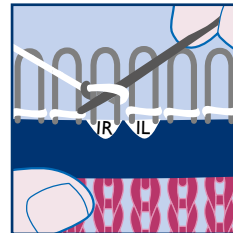


Lever ensuite la maille gauche par l'arrière sur le picot libre. Tricoter en tout quatre rangées (R) gauches. Reprendre ensuite le fil foncé. Poursuivre l'alternance de couleur et de maille comme suit: 4R dr; 1R dr, 3R ga; 11R dr; 1R dr, 10R ga; 4R dr; 1R dr, 5R ga; 4R dr; 1R dr, 3R ga; 8R dr.

7.

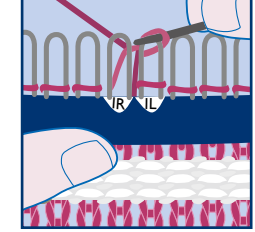


Après avoir tricoté la dernière rangée droite, tous les picots sont occupés par une maille, le picot 1L également. Enrouler maintenant 1R et tricoter à droite. Lever la maille tricotée avec l'aiguille sur le picot 1L. Tricoter 1L.

8.

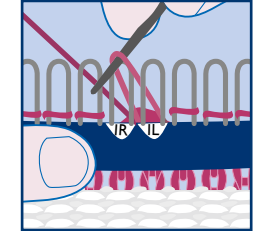

Lever la maille de 1L sur 1R. Enrouler maintenant 2R, tricoter à droite et lever sur 1R. Tricoter 1R et lever sur 2R. Répéter l'opération jusqu'à ce que toutes les mailles soient tricotées.

9.

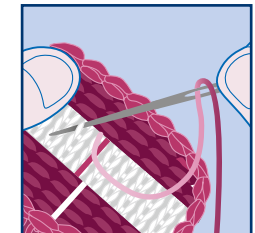

Terminer en cousant tous les fils. Pour orner en plus le châuffe-bras de jolies bordures, il est possible de l'entourer au crochet soit de picots soit de points d'écrevisse.